

Instalación Soporte A2406A-009

Abrazadera de Poliamida Autoblocante


A2406A-009 - Abrazadera de Poliamida Autoblocante para Cables

Se compone de:

- Abrazadera de Poliamida
- Casquillo de reducción (*manguito reductor "8 a 4 mm" de silicona para cable sensor de 4mm Ø*)
- Soporte de montaje M6 (*galvanizado*)



Notas: No incluye taco ni torillos.
Se suministra en paquetes de 100 uds.

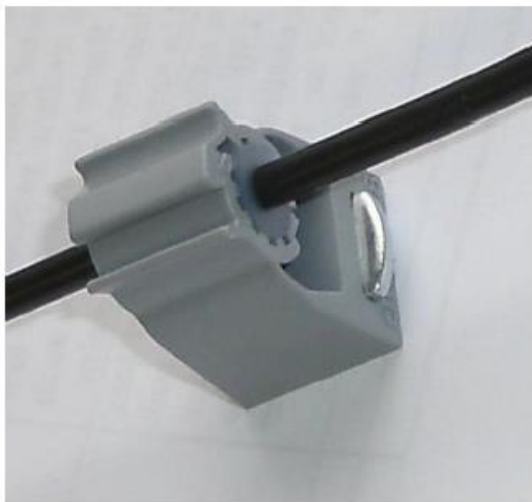

Método de Instalación para pared o techo;

- 1.- Taladrar la superficie a instalar
- 2.- Colocar Taco para instalar el tornillo M6.
- 3.- Fijar correctamente el tornillo con el taco
- 4.- Roscar y fijar al tornillo la abrazadera completa con el soporte de montaje M6.

Nota: La distancia recomendada de instalación entre abrazaderas es de 0,5 a 1m



Método de Instalación para Carril o Rail;

- 1.- Colocar el tornillo en el orificio correspondiente (*recomendado con arandela anti-vibraciones*)
- 2.- Roscar y fijar al tornillo la abrazadera completa con el soporte de montaje M6.

Nota: La distancia recomendada de instalación entre abrazaderas es de 0,5 a 1m